


INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKÓW SZYFROWYCH 3-KÓŁKOWYCH LA GARD 3330 LA GARD 3332

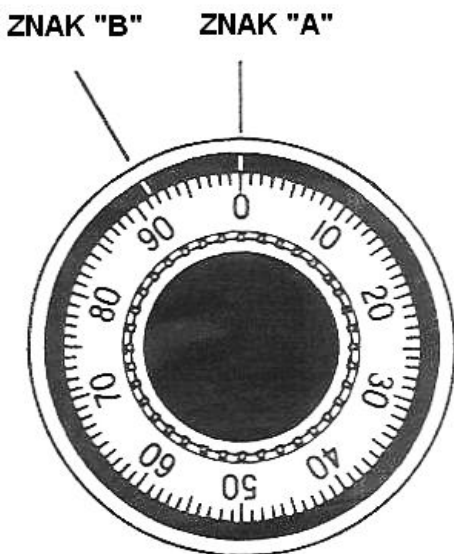

Rysunek 1

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia wyposażonego w zamek szyfrowy, użytkownik musi zapoznać się z niniejszą instrukcją.

1. Pokrętko zamka składa się z dwóch części:

- tarczy stałej
- tarczy obrotowej

Na tarczy stałej znajdują się dwa znaki (*patrz rysunek 1*)

Znak „A” służy do ustawienia szyfru otwierającego zamek.

Znak „B” służy do zmiany szyfru.

Na tarczy obrotowej nacięta jest podziałka od 1 do 100.

Zamek szyfrowy posiada fabrycznie ustawioną kombinację:

10-20-30.

2. Otwieranie zamka

Otwieranie zamka (w tym wypadku nastawionego na kombinację fabryczną) polega na wykonaniu następujących czynności:

- ❖ obracając tarczą obrotową w lewo zgrać liczbę „10” na podziałce ze znakiem „A”, następnie wykonać 3 pełne obroty w lewo ustawiając precyzyjnie podczas ostatniego obrotu, liczbę „10” pod znakiem „A”
- ❖ obracając tarczą obrotową w prawo zgrać liczbę „20” na podziałce ze znakiem „A”, następnie wykonać 2 pełne obroty w prawo ustawiając precyzyjnie podczas ostatniego obrotu liczbę „20” pod znakiem „A”
- ❖ obracając tarczę obrotową w lewo zgrać liczbę „30” na podziałce ze znakiem „A”, następnie wykonać 1 pełny obrót w lewo ustawiając precyzyjnie, podczas ostatniego obrotu liczbę „30” pod znakiem „A”
- ❖ obracając tarczę obrotową w prawo do oporu, zamek znajdzie się w stanie otwartym. Pod znakiem „A” powinna się wtedy znajdować liczba podziałki pomiędzy 90 i 0.
 - *obrót w prawo oznacza obrót zgodny z ruchem wskazówek zegara,*
 - *obrót w lewo oznacza obrót przeciwny do ruchu wskazówek zegara*

UWAGA !

Tarczę obrotową należy obracać powoli i równomiernie. Niedopuszczalne jest cofanie tarczy w czasie wykonywania przewidzianych niniejszą instrukcją obrotów. Ustawienie liczb szyfru pod znakiem „A” po ostatnich obrotach, musi być wykonane z dokładnością $\pm 0,5$ podziałki. W przypadku, gdy podczas ostatniego obrotu tarcza zostanie za daleko przesunięta w stosunku do znaku „A”, należy całą operację powtórzyć od początku tzn. od ustawienia pierwszej dwucyfrowej liczby kodu.

3. Zamykanie zamka

Zamykanie zamka polega na co najmniej 5-cio krotnym obróceniu tarczą obrotową w lewo.

4. Zmiana szyfru

Przed zmianą szyfru drzwi urządzenia należy otworzyć, posługując się dotychczasowym szyfrem oraz zamknąć zamek (punkt 3) . **Drzwi pozostawić w stanie otwartym !!** .

Następnie należy przeprowadzić procedurę otwierania zamka ustawiając dwucyfrowe liczby podziałki na znaku „B” zamiast na znaku „A”. Tarczę obrotową pozostawić na ostatniej dwucyfrowej liczbie szyfru pod znakiem „B”.

Teraz, do otworu w tylnej ścianie mechanizmu zamka, wprowadzić do oporu klucz ustawiający. Obrócić kluczem w prawo do wyczuwalnego oporu (ruch około 90°) i po zostawić klucz w tym położeniu.

Nie wprowadzać i nie obracać kluczem na siłę!

W tym stanie zamek jest gotowy do ustawienia nowego szyfru.

Przy ustaleniu nowego szyfru należy kierować się poniższymi kryteriami:

- dwucyfrowe liczby nowego szyfru muszą różnić się od siebie co najmniej o 4 np. 49-45-41, a nie 51-52-53.

- ostatnia dwucyfrowa liczba musi być większa od 20

Po ustaleniu cyfr nowego szyfru wg powyższych kryteriów przystąpić do szyfrowania zamka. W tym celu należy posługując się znakiem „B” wykonać następujące czynności:

- ❖ obracając tarczę obrotową w lewo zgrać pierwszą dwucyfrową liczbę nowego szyfru „??”, ze znakiem „B”. Następnie wykonać 3 pełne obroty w lewo precyzyjnie, ustawiając tą pierwszą liczbę nowego szyfru „??”, pod znakiem „B”.
- ❖ obracając tarczę obrotową w prawo zgrać drugą dwucyfrową liczbę nowego szyfru „??”, ze znakiem „B”. Następnie wykonać 2 pełne obroty w prawo precyzyjnie, ustawiając tą drugą liczbę nowego szyfru „??”, pod znakiem „B”.
- ❖ obracając tarczę obrotową w lewo zgrać trzecią dwucyfrową liczbę nowego szyfru „??”, ze znakiem „B”. Następnie wykonać 1 pełny obrót w lewo precyzyjnie, ustawiając tą trzecią liczbę nowego szyfru „??”, pod znakiem „B”. Tarczę obrotową pozostawić w tym położeniu, aż do wyjęcia klucza ustawiającego.

Aby wyjąć klucz ustawiający z zamka należy wykonać następujące czynności :

- ❖ klucz ustawiający obrócić w lewo o około 90°
- ❖ ostrożnie wyjąć klucz z mechanizmu zamka

Zamek jest ustawiony na nowy szyfr.

Teraz należy, (**przy otwartych drzwiach – ważne**) sprawdzić kilkakrotnie, czy otwieranie i zamykanie zamka odbywa się bez zarzutu. Czynności te przeprowadzić według procedury opisanej w punkcie 2 i 3 niniejszej instrukcji, stosując oczywiście nowe ustawienie szyfru.

Należy pamiętać o tym, aby dwucyfrowe liczby tworzące szyfr, były zawsze nastawiane z dokładnością 0,5 podziałki.

Mechanizmy zamka nie wymagają żadnego smarowania.

Karta Gwarancyjna

Model zamka: LA GARD (wpisać symbol zamka)

Numer seryjny:

Data montażu / sprzedaży:

Pieczętka i podpis sprzedawcy

.....

Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy od daty montażu, lub przy braku wpisania daty okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu widniejącej na dokumencie sprzedaży. Podstawą gwarancji jest użytkowanie zamka w sposób zgodny z powyższą instrukcją oraz z posiadanie karty gwarancyjnej przez okres objęty gwarancją.