



**INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA**

**SZAFY UBRANIOWE**

**BHP**

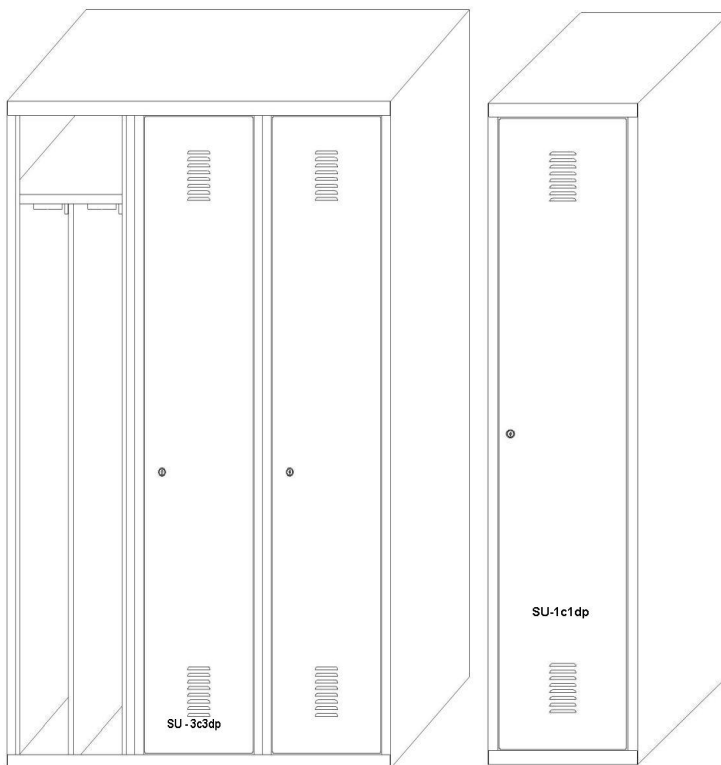

Przykładowe rodzaje szafek BHP

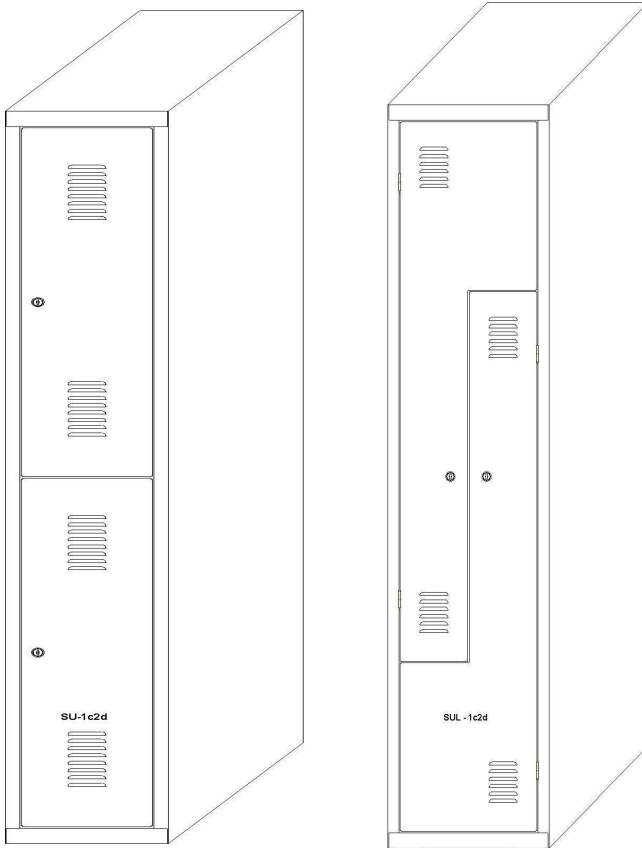

Przykładowe rodzaje szafek BHP

## Tabela 1. Rodzaje szaf ubraniowych BHP

- zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy

• Model		Wymiary zewnętrzne (mm)			Rodzaj zamka	Waga
oznaczenie stare	oznaczenie nowe	wysokość	szerokość	głębokość		kg
SU 1c/1d	SU 1	1800	300	500	B	19
SU 1c/1dp	SUP 1	1800	400	500	B	25
SU 2c/2d	SU 2	1800	600	500	B	33
SU 2c/2dp	SUP 2	1800	800	500	B	49
SU 3c/3d	SU 3	1800	900	500	B	47
SU 2c/4d	SU 4	1800	600	500	B	34
SU 2c/8d	SU 8	1800	600	500	B	38
SU 1c/2d	SUL 2	1800	400	500	B	30
SU 2c/4d	SUL 4	1800	800	500	B	53

*c- oznaczenie kolumn ; d- oznaczenie drzwi ; p- oznaczenie przegrody wewnętrznej*

*B – zamek bębnowy*

## 1. PRZEZNACZENIE

Szafy ubraniowe BHP służą do przechowywania odzieży osobistej i odzieży roboczej lub ochronnej. Szeroki wybór rodzajów szaf pozwala na kompleksowe zagospodarowanie każdego pomieszczenia..

## 2. BUDOWA I WYKONANIE

Korpus szafy wykonany jest w całości z blachy o grubości 0,6 mm. Drzwi ryglowane jednopunktowo lub trzypunktowo ( za dopłatą ), osadzone są na zawiasach wewnętrznych i wyposażone w zamek bębnowy. Drzwi szafy posiadają otwory wentylacyjne, pozwalające na wielokrotną wymianę powietrza. Lakierowanie wysokiej jakości farbami proszkowymi zapewnia łatwość utrzymania szaf w czystości i podnosi walory estetyczne.

### **3. WYPOSAŻENIE**

#### **3.1 Wyposażenie standartowe**

Standartowo drzwi szaf ubraniowych BHP wyposażone są w zamki bębnekowe oraz jednopunktowe ryglowanie drzwi. Zamki montowane są w systemie Masters.

#### **3.2 Wyposażenie dodatkowe**

Istnieje możliwość zamówienia, za dodatkową opłatą, następującego wyposażenia dodatkowego do szaf BHP:

- ławki o długości 300mm lub 400mm do SU 1c/1d, SU 1c/2d, SU 1c/2d
- ławki o długości 600 mm do SU 2c/2d, SU 2c/4d, SU 2c/8d
- ławki o długości 800 mm lub 900 mm do SU 2c/2dp, SUL 2c/2d, SU 3c/3d
- systemu trzypunktowego ryglowania drzwi
- kompletu nóżek o wysokości 150 mm
- numerków na drzwi
- breloczków do kluczy

### **4. MONTAŻ I OBSŁUGA SZAF BHP**

#### **4.1 Montaż szafy**

Szafy są dostarczane do klienta opakowane w narożniki kartonowe i folię stretch. Po rozpakowaniu należy ją postawić na równej i wypoziomowanej powierzchni

#### **4.2 Otwieranie i zamykanie drzwi szafy**

##### **4.2.1 Otwieranie drzwi**

Aby otworzyć drzwi szafy należy:

- ♦ otworzyć zamek cylindryczny postępując zgodnie z poniższym opisem - wprowadzić klucz do otworu i obrócić go o około 180° zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do wyczuwalnego oporu.
- ♦ otworzyć drzwi

## 4.2.2. Zamykanie drzwi

Zamykanie szuflad szafy odbywa się w odwrotnej kolejności

- ◆ zamknąć drzwi
- ◆ zamknąć zamek cylindryczny przez wykonanie następujących czynności
  - obrócić klucz o 180° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aż do wyczuwalnego oporu
  - wyjąć klucz z zamka

## 5. EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

### 5.1 Eksploatacja szaf ubraniowych BHP.

Należy przestrzegać następujących zasad prawidłowej eksploatacji szaf ubraniowych BHP.

- ◆ szafy powinny być ustawione na równym i wypoziomowanym podłożu
- ◆ zastrzeżenia i uwagi dotyczące dostarczonego towaru należy zgłaszać do bezpośredniego dostawcy
- ◆ zamki i mechanizmy nie mogą być przerabiane pod groźbą utraty gwarancji
- ◆ nie zaleca się dokonywania samodzielnych przeróbek po okresie gwarancji
- ◆ wymiana uszkodzonych zamków i mechanizmów w okresie gwarancji może być dokonywana tylko przez serwis producenta lub firmę przez niego upoważnioną
- ◆ w wypadku konieczności zmiany kluczy, zalecana jest wymiana całego zamka

### 5.2 Warunki środowiskowe

- ◆ użytkowanie szaf powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej nie przekraczającej 75%
- ◆ szafy nie mogą być narażone na działanie warunków atmosferycznych
- ◆ szafy powinny być eksploatowane z daleka od substancji powodujących korozję metali ( opary kwasów, sole, zasady itp)

### **5.3 Konserwacja**

Szafy ubraniowe nie wymagają żadnych, specjalistycznych zabiegów konserwacyjnych. Czyszczenie odbywa się na takich samych zasadach jak wszystkich powierzchni pokrytych farbami proszkowymi. Należy do tego celu używać miękkich szmatek i łagodnych detergentów.

## **6. DOSTAWA**

Szafy ubraniowe BHP są przesyłane do odbiorcy w opakowaniu zabezpieczającym je przed przypadkowym uszkodzeniem w czasie transportu (karton i folia stretch). Wyposażenie i dokumentacja dostarczane razem z szafą obejmuje:

- kartę gwarancyjną
- instrukcję obsługi i eksploatacji szafy
- dwa klucze do każdego zamka cylindrycznego + klucz matka ( w systemie Masters)